


## LAVADORA AUTOMÁTICA

LT 7038  
LT 870

# Corberó

## 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES	Alto Ancho Fondo	850 mm 397 mm 600 mm
TENSIÓN / FRECUENCIA POTENCIA TOTAL ABSORBIDA		230 V / 50 Hz 2300 W
PRESIÓN DE AGUA  Conexión a la red hidráulica	Mínima Máxima	0,05 Mpa (0,5 bar) 0,8 Mpa (8 bar) Tipo 20x27
 Esta lavadora cumple las normativas de la CEE 89 - 366 referente a las limitaciones de interferencias de radio y aparatos eléctricos y la normativa CEE 73 - 23 referente a seguridad eléctrica.		

## 2. ADVERTENCIAS

Mantenga este manual siempre a mano junto a su lavadora. Si vende o regala su lavadora, asegúrese de entregar el manual de uso junto con ella. De este modo el nuevo usuario podrá informarse sobre el funcionamiento y advertencias para uso correcto de la lavadora.

Estas advertencias están indicadas para su seguridad. Por favor, lealas con detenimiento antes de instalar y utilizar su lavadora. Gracias por su atención.


- Al recibir su lavadora, desembalela o haga que la desembalen inmediatamente. Compruebe su estado general. Anote cualquier observación en la nota de entrega y guarde una copia.
- Su lavadora ha sido diseñada para ser utilizada por adultos. Asegúrese de que los niños no la manipulen o jueguen con ella.
- No modifique ni intente alterar las características de esta lavadora. Esto puede suponer un peligro para usted.
- Su lavadora está diseñada para un uso doméstico normal. No la utilice para propósitos comerciales ni industriales, o para cualquier otro uso que no sea aquel para el cual ha sido diseñada: lavar, aclarar y centrifugar.
- Después de cada uso de la lavadora no olvide desenchufarla de la red y cerrar el grifo de toma de agua.
- Lave solo artículos que puedan ser lavados a máquina. Consulte las instrucciones de lavado en la etiqueta de cada artículo.
- No lave ropa interior con refuerzos metálicos o de plástico, tampoco telas sin dobladillo o que estén rasgadas.
- Acuérdesse de retirar de las prendas cualquier moneda, imperdibles, tornillos etc. antes de cada lavado. Estos artículos pueden causar graves daños si no se retiran de las prendas.
- No debe introducir en la lavadora artículos en los que haya utilizado algún tipo de disolvente, alcohol, tricloretileno, etc., para la eliminación de manchas. Si tiene que utilizar alguno de estos tipos de quitamanchas, deberá esperar a que estos productos se hayan evaporado antes de introducir las prendas en el cesto de la lavadora.
- Junte todos los artículos pequeños tales como calcetines, cinturones, etc., e introdúzcalos en una bolsa de tela o una funda de almohada.
- Utilice solo la cantidad de detergente indicado en la sección "dosificación del detergente".
- Siempre desenchufe la lavadora antes de limpiarla o realizar cualquier trabajo de mantenimiento.
- Esta lavadora es pesada. Tenga cuidado al moverla.
- Debe retirarse el embalaje de la lavadora ante de ponerla en marcha. Si no se retira todos los dispositivos de seguridad de transporte se pueden producir daños a la lavadora o a los muebles adyacentes. La lavadora debe permanecer desenchufada mientras se retiran los artículos del embalaje.
- Las conexiones hidráulicas necesarias para la instalación de su lavadora solo deben ser realizadas por un fontanero cualificado.
- La lavadora debe ser enchufada a una toma de corriente con una buena toma a tierra.
- Llame a un electricista cualificado si necesita modificar su instalación eléctrica antes de instalar la lavadora.
- Lea con atención las instrucciones de la sección "conexión eléctrica" antes de conectar la lavadora.
- Después de instalar la lavadora compruebe que el cable de alimentación no esté pillado por la lavadora.
- Si instala la lavadora sobre una alfombra o moqueta asegúrese de que no quede obstruida la apertura de ventilación cerca de la base de máquina.
- El cable de alimentación solo debe ser sustituido por el Servicio Postventa.
- El fabricante no se hará responsable de cualquier avería que se deba a no cumplir las normas de instalación.

## 3. INSTALACIÓN


### 3.1. Desembalaje




Antes de utilizar la lavadora por primera vez, se deben retirar todos los artículos del embalaje que protegen ciertas piezas internas de la lavadora.

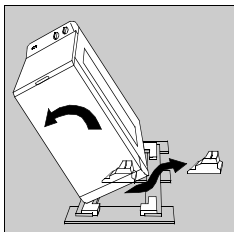


Retire todas las partes del embalaje de la lavadora. Incline la lavadora lateralmente y extraiga el taco de embalaje debajo del motor, y vuelva a colocar derecha la lavadora.

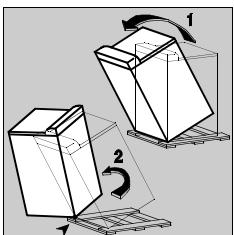


Incline la lavadora hacia atrás, y gírela un cuarto de vuelta sobre una de sus patas posteriores para retirar la base del embalaje.

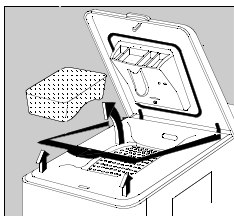


Abra la tapa de la lavadora y retire el taco inmovilizador y las protecciones adhesivas de plástico. Cierre la tapa.

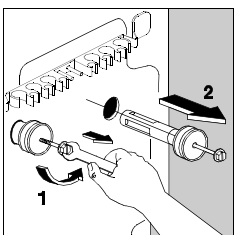


Utilizando una llave de 10 mm retire los dos tornillos y distanciadores de la parte posterior de la lavadora.

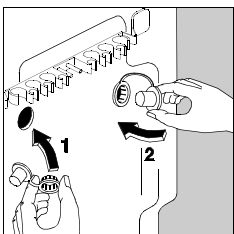

Ahora quedarán expuestos dos orificios que deben ser tapados con los tapones incluidos en la bolsa adjunta a la lavadora. No olvide doblar e insertar el tapón central.

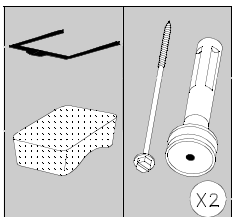

Compruebe que ha extraído de la lavadora todas las piezas indicadas en el dibujo y guárdelas por si las necesita en el futuro para transportar la lavadora.

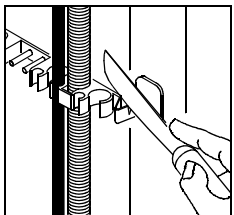


Si desea alinear la lavadora con los muebles adyacentes puede cortar la escuadra que soporta los tubos situada en la parte posterior de la lavadora. Debe dejar los dos soportes de la escuadra en su lugar.

### 3.2. Ubicación

Coloque la lavadora en una habitación bien ventilada, sobre una superficie plana y dura.

Compruebe que la lavadora no esté en contacto con la pared, o cualquier otro mueble de la habitación.


### 3.3. Desplazamiento de la lavadora

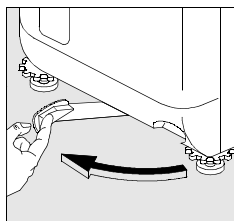


Si desea trasladar su lavadora, baje las ruedas ocultas tirando hacia la izquierda de la palanca situada en la parte frontal inferior derecha. Cuando haya trasladado la lavadora hasta el lugar deseado, vuelva a colocar la palanca en su posición inicial.

### 3.4. Nivelación de la lavadora

Una nivelación precisa de la lavadora evitará vibraciones, ruidos y movimientos de la máquina durante su funcionamiento.

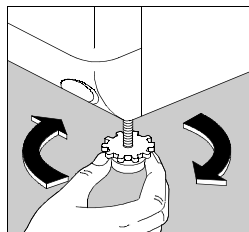


Nivele la lavadora regulando el tornillo de la pata niveladora. Desenrosque la pata y la arandela dentada (levante la lavadora si es necesario).

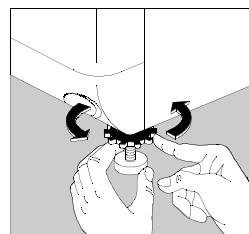

Cuando la lavadora esté nivelada, manténgala apoyada sobre el suelo y enrosque hacia arriba la arandela dentada hasta que haga tope con el mueble.

### 3.5. Conexión a la toma de agua

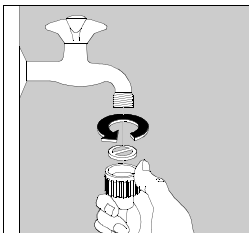


Enrosque el conector del tubo de alimentación al grifo de toma de agua (20x27 mm), no olvidando colocar la arandela de goma suministrada con la lavadora.

Abra el grifo.

El tubo de toma de agua no se puede prolongar. Si es demasiado corto, tendrá que comprar uno de tamaño más largo.

### 3.6. Desagüe de la lavadora

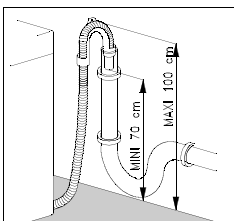

El sifón del tubo salida de agua debe ir insertado en una toma para desagüe (o en un fregadero), que esté a una altura entre 70 - 100 cm del suelo.

•**Importante:** el tubo de desagüe nunca debe prolongarse. Si es demasiado corto llame al Servicio Postventa.

### 3.7. Conexión eléctrica

Esta lavadora solo se puede conectar a una tensión eléctrica de 230 V mono fase.

Compruebe que la línea y los fusibles puedan soportar los siguientes valores: 10 A a 230 V.

No se debe conectar la lavadora mediante un cable prolongador.


Compruebe que la toma de tierra se ajusta a la normativa vigente.

## 4. UTILIZACIÓN

### 4.1. El panel de mandos

- 1 - Tecla de puesta en marcha
- 2 - Tecla eco ahorro
- 3 - Tecla anti arrugas

- 4 - Variator de velocidad de centrifugado
- 5 - Selector de programa
- 6 - Termostato

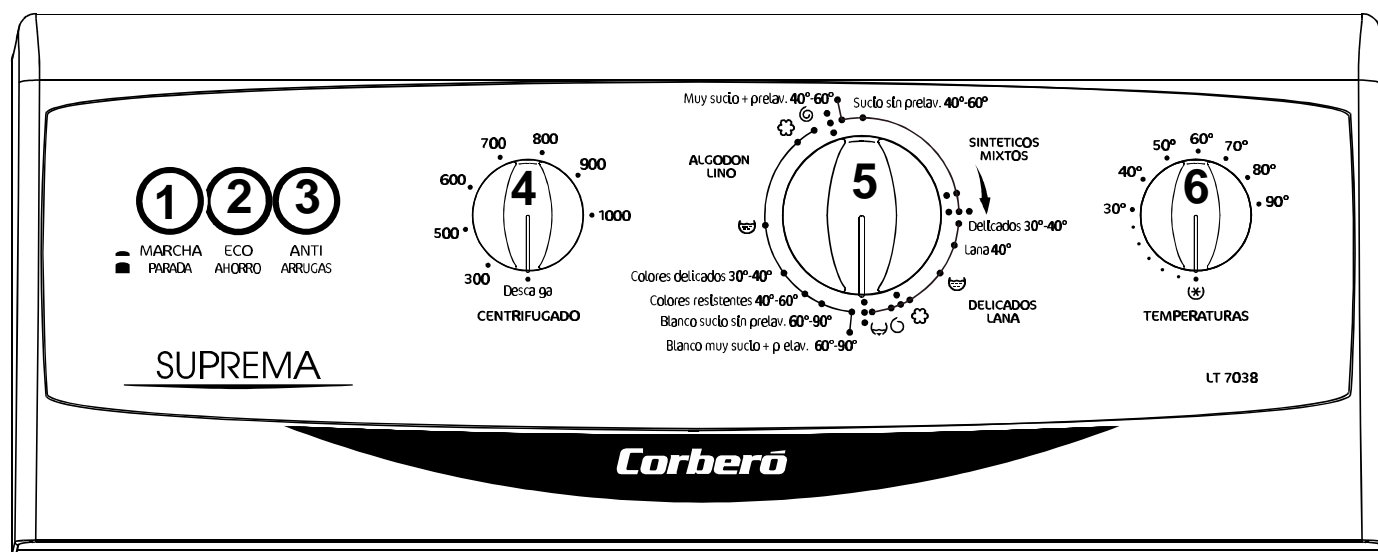


### 4.2. Como realizar un lavado

Antes de realizar el primer lavado con su lavadora, le recomendamos que haga un lavado preliminar a 90°C con detergente pero sin ninguna prenda en el interior de la cuba.

#### 4.2.1. Carga de la colada

- Abra la tapa de la máquina.
- Abra el cesto presionando el pulsador de apertura A; las dos aletas de cierre se abrirán automáticamente.
- Introduzca la colada, cierre el cesto y la tapa de su lavadora.

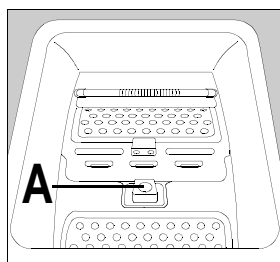

**Aviso :** antes de cerrar la tapa de su lavadora, asegúrese de que la trampilla del cesto está bien cerrada:

- Las dos aletas de la trampilla deben estar bien enganchadas
- El pulsador de apertura A debe estar extendido

#### 4.2.2. Dosificación del detergente

Su lavadora ha sido diseñada para ahorrar en el consumo de agua y detergente, por lo tanto reduzca la dosis recomendada por el fabricante de detergente.

Introduzca la dosis de detergente en polvo en el compartimento de lavado de la cubeta de detergente [III] y si ha elegido la opción de "prelavado" también en el compartimento de prelavado [II]. Introduzca el suavizante en el compartimento marcado [IV] y si lo desea, lejía en el compartimento marcado [V].

Si desea utilizar otro tipo de detergente, consulte la sección "detergentes y aditivos" en la guía de lavado.

#### 4.2.3. Selección del programa

Elija el programa de acuerdo con el tipo de ropa a lavar y su grado de suciedad.

Gire el mando del selector en sentido horario para seleccionar el programa deseado.

#### 4.2.4. Selección de la temperatura

Elija una temperatura de lavado que sea aplicable al programa seleccionado (utilizando la información indicada en la tabla de programas), y que sea adecuada para el lavado de cada prenda según se indica en su etiqueta de cuidados (ver la guía de lavado).

#### 4.2.5. Selección de la velocidad de centrifugado

Elija una velocidad de centrifugado que sea adecuada al tipo de ropa y según el grado de humedad que desee que esta tenga al final del lavado.

El mando del selector indica las posibles velocidades de centrifugado en programas de algodón. Las velocidades de centrifugado se reducen en los programas de sintéticos, lana y delicados.

#### 4.2.6. Selección de opciones

Pulse la tecla de la opción seleccionada

##### 4.2.6.1. Tecla opción ECO AHORRO

Al pulsar esta tecla antes del inicio de los programas «intensivos», se omitirá un de los aclarados con lo que se consigue un ahorro de agua y energía.

##### 4.2.7. Tecla ANTIARRUGAS

Si pulsa esta tecla, la cuba permanecerá con agua al final del último aclarado evitando que la ropa se arrugue si no se

extrae del cesto inmediatamente después de finalizar el programa.

#### **4.2.8. Puesta en marcha del programa**

Después de seleccionar el programa de lavado, pulse la tecla de puesta en marcha para iniciar el programa

#### **4.2.9. Fin del programa**

Cuando el programa finaliza, la lavadora se detiene automáticamente y el selector de programas se detiene en la posición "Stop" ■ o en la posición "Antiarrugas" ■ .

El programa finaliza:

- Centrifugando (en todos los programas de lavado) si no ha pulsado previamente la tecla antiarrugas.
- Desaguando (en todos los programas de lavado) si previamente se ha seleccionado la posición de Descarga mediante el selector de centrifugado.
- Con agua en la cuba (en los programas de lavado sintéticos y delicados) si previamente ha seleccionado la tecla de la opción antiarrugas. Podrá finalizar estos programas realizando un centrifugado mediante liberar la tecla antiarrugas, o podrá solo descargar el agua liberando la tecla de la opción antiarrugas y seleccionado la posición descarga en el selector de velocidad de centrifugado. Deberá tener la precaución de liberar la tecla de puesta en marcha antes de seleccionar una de estas opciones.

Al final del programa desconecte la lavadora liberando la tecla de puesta en marcha. Debe liberar cualquier otra tecla que este pulsada. Desconecte el enchufe del aparato y cierre el grifo de toma de agua.

Nota: le recomendamos que deje la tapa y el cesto abierto para airear el interior de la cuba.

## 5. TABLA DE PROGRAMAS

La siguiente tabla no muestra todas las posibilidades de lavado, indica solo las más frecuentes.

	Programa Tipo de lavado	Carga	Opciones posibles	Tempera- tura lavado °C	Consumos aproximados *		
					kWh	Litres	Durée
<b>Algodón - Lino</b>	Blanco muy sucio + prelavado	4,5 kg		60°- 90°	2,3	73	145-155
	Blanco sucio sin prelavado. **	4,5 kg	Eco ahorro	60°- 90°	2,0	63	125-135
	Colores resistentes	4,5 kg		40°- 60°	1.15	59	100-110
	Colores delicados	4,5 kg		30°- 40°	0,7	59	80-90
	Aclarados 🧼	4,5 kg			0,2	58	45-55
	Aclarado delicado 🌀	4,5 kg			0,06	18	10-20
	Centrifugado 🌀	4,5 kg			0,04	-	5-15
<b>Sintéticos / delicados / lana</b>	Muy sucio + prelavado	2,0 kg	Anti arrugas	40°- 60°	1,2	60	90-100
	Sucio sin prelavado	2,0 kg		40°- 60°	1,0	47	75-85
	Delicados	2,0 kg		30° - 40°	0,55	47	50-60
	Lana	1,0 kg		40°	0,5	45	45-55
	Aclarados 🧼	2,0 kg			0,04	33	20-30
	Aclarados delicado 🌀	2,0 kg			0,01	11	5-15
	Centrifugado corto 🌀	2,0 kg			0.02	-	5-15
	Descarga 🌀	4,5 kg			-	-	0-10

\* Datos suministrados como guía y sujetos a modificaciones dependiendo de las condiciones de uso.

\*\* Programa de referencia para realizar la pruebas según la norma IEC 456 :

Programa 60° Algodón : 1,20 kWh / 59 l / 130 min.

## 6. Guía de lavado

### 6.1. Clasificación y preparación de la ropa

- Clasifique la ropa por tipo de tejido y según el símbolo para el tratamiento de la misma (ver capítulo 5.4: Símbolos internacionales para el tratamiento de tejidos): Lavado normal para ropa resistente que pueda resistir un lavado y centrifugado enérgico; lavado delicado para ropa delicada que debe ser tratada con mas cuidado. Para cargas mixtas compuestas de prendas de distintos tipos de fibras, elija un programa y temperatura que sea adecuado para la fibra más delicada de la colada.
- Lave la ropa blanca y de color por separado. De ese modo evitará que la ropa blanca se tiña de color o tenga una apariencia gris y apagada.
- La ropa nueva tiene a menudo demasiado tinte. La primera vez que lave las prendas nuevas, hágalo por separado. Respete las instrucciones de cuidado que indiquen "lavar por separado" o "lavar varias veces por separado".
- Vacíe los bolsillos y extienda las prendas antes del lavado.
- Retire cualquier botón, presilla o alfiler que este flojo. Cierre las cremalleras y anude cualquier cordón o cinturón.
- Vuelva del revés los artículos que estén formados de varias capas textiles, (sacos de dormir, anoraks, calcería de color o de lana, textiles con decoraciones cosidas, etc.).
- Lave prendas delicadas y pequeñas (calcetines, medias sujetadores, etc.) en una bolsa de red para ropa.
- Trate las cortinas con especial cuidado. Retire cualquier gancho y coloque las cortinas de encaje en un saco o bolsa de red.

### 6.2. Carga de la colada dependiendo de tipo de tejido

La cantidad de ropa introducida en el cesto de la lavadora no debe exceder la capacidad máxima de su lavadora. Esta capacidad puede variar dependiendo del tipo de tejido. Reduzca la cantidad de ropa si esta se encuentra muy sucia, o si es del tipo de tela muy pesada y absorbente. No todos los tejidos tienen el mismo volumen ni la misma capacidad de absorción y retención del agua. Debido a este motivo, y en términos generales, el cesto se debe cargar:

- completamente, pero sin forzar excesivamente las prendas de algodón y la ropa de cama, y tejidos mixtos,
- a la mitad para las ropa de algodón tratado y fibras sintéticas,
- hasta un tercio de la capacidad para artículos muy delicados tales como cortinas de encaje y prendas de lana.

Para cargas mixtas, llene el cesto como si se tratara artículos delicados.

### 6.3. Detergentes y aditivos

Utilice solo detergentes y aditivos adecuados para utilizar en lavadoras domesticas. Lea las instrucciones del fabricante y los apartados 2.1 y 3.2 de este manual.

Los detergentes en polvo específicos para lavadoras automáticas se pueden utilizar sin restricciones; el detergente líquido se debe introducir en la bola dosificadora provista por el fabricante y esta introducirla en el cesto, o se puede introducir el detergente líquido directamente en el cesto, siempre y cuando se ponga la máquina a lavar inmediatamente; los detergentes en pastillas o las dosis en polvos se deben introducir en el compartimento de lavado de la cubeta de detergente de la lavadora.

La cantidad de detergente utilizado dependerá de la cantidad y grado de suciedad de ropa a lavar, y de la dureza del agua.

Si el agua es blanda, podrá reducir ligeramente la dosis. Deberá por lo contrario aumentar ligeramente la dosis de detergente si el agua es dura (se recomienda utilizar un producto descalcificador), o si la ropa está muy sucia.

Puede consultar a la compañía distribuidora de agua de su zona o a cualquier otra autoridad competente para que le informen del grado de dureza de su agua.

### 6.4. Símbolos internacionales

LAVADO NORMAL						
	Lavar a 95°C	Lavar a 60°C	Lavar a 40°C	Lavar a 30°C		
LAVADO DELICADO					Delicado Lavara a mano	No lavar

BLANQUEO	Blanqueo mediante cloro (lejía) permitido (solo en frío y en una solución diluida)	

PLANCHADO	A alta temperatura (máx. 200 °C)	A media temperatura (máx. 150 °C)	A baja temperatura (máx. 200 °C)	No planchar

LIMPIEZA EN SECO	Limpieza en seco (cualquier disolvente)	Limpieza en seco (cualquier disolvente excepto tricloretileno)	Limpieza en seco (solo disolventes de aceite R113)	No limpiar en seco

SECADO	Secar extendido	Secar colgado	Secar sobre percha	Apto para secadora		

## 7. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Asegúrese de haber desenchufado la máquina antes de realizar cualquier tipo de mantenimiento.

### 7.1. Limpieza del interior de la lavadora


Normalmente no es necesario limpiar el interior de la lavadora si se ha dosificado correctamente el detergente. Si es necesario limpiar el interior, utilice algún producto no corrosivo especialmente diseñado para lavadoras que hallará en las tiendas especializadas. Se debe respetar las instrucciones en cuanto a la proporción y frecuencia de este tipo de limpieza.

### 7.2. Limpieza de la superficie


Limpie la superficie de su lavadora utilizando agua templada y un detergente suave. Nunca utilice alcohol, disolventes o productos similares.

### 7.3. Limpieza de la cubeta de detergente

#### Desmontaje:

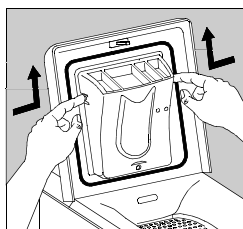


Presione los clips a cada lado de la cubeta, y tire de ella hacia arriba.

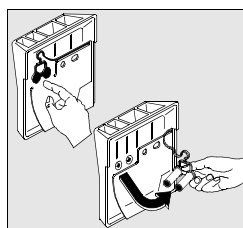

Limpie la cubeta bajo un grifo con agua utilizando un cepillo o un paño. Compruebe que los sifones situados en la parte posterior de la cubeta no se encuentren obstruidos.

#### Montaje:


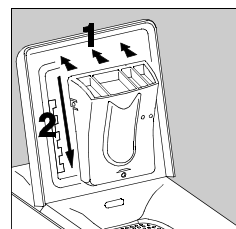


Inserte la cubeta en las muescas hasta que encaje en su lugar.


### 7.4. Limpieza del filtro de desagüe

Limpie regularmente el filtro situado en la parte inferior de la lavadora. El piloto\* del filtro se ilumina si este se encuentra obstruido. Cuando esto suceda límpielo inmediatamente. Si lava ropa que tenga mucho pelo o sea muy esponjosa, limpie el filtro después de cada lavado.

- **Abra la trampilla con un destornillador como se muestra en la ilustración:**

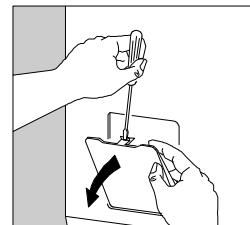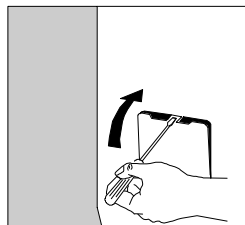


- **Extraiga el agua residual:**

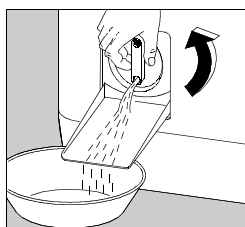

Ponga un recipiente debajo de la puerta del filtro. Gire la tapa del filtro en sentido anti-horario hasta que este en posición vertical para que el agua residual pueda salir.

- **Extraiga el filtro:**

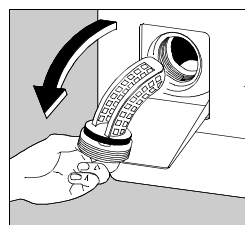

Desenrosque el tapón completamente y extráigalo. Límpielo bien bajo el grifo. Insértelo de nuevo en su lugar y vuelva a enroscar la tapa en sentido horario.

Después de limpiar el filtro, vuelva a cerrar la trampilla. Por motivos de seguridad, la trampilla debe permanecer cerrada durante el funcionamiento de la máquina.

\* Dependiendo del modelo.

## 8. PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO

Durante la fabricación de su lavadora se han llevado a cabo muchas comprobaciones. Sin embargo, si encuentra algún problema con su funcionamiento, por favor lea la siguiente sección antes de ponerse en contacto con el Servicio Postventa.

Síntoma	Causa
La máquina no se pone en marcha o no carga agua :	<ul style="list-style-type: none"> <li>la lavadora no está correctamente conectada, la instalación eléctrica no funciona,</li> <li>la tapa y las trampilla del cesto no se encuentran correctamente cerradas,</li> <li>no controló el inicio del programa correctamente,</li> <li>hay un corte del suministro eléctrico,</li> <li>el suministro de agua está cortado,</li> <li>el grifo de toma de agua se encuentra cerrado,</li> <li>la toma de agua está obstruida.</li> </ul>
La lavadora carga agua pero la descarga inmediatamente :	<ul style="list-style-type: none"> <li>el sifón de desagüe se encuentra instalado muy bajo (vea sección de instalación).</li> </ul>
La lavadora no centrifuga ni desagua :	<ul style="list-style-type: none"> <li>el tubo de desagüe está obstruido o pillado,</li> <li>el filtro de desagüe está obstruido,</li> <li>está seleccionado el programa «Desagüe» o la tecla antiarrugas,</li> <li>La altura del sifón de desagüe no es correcta.</li> </ul>
Hay agua en el suelo alrededor de la lavadora :	<ul style="list-style-type: none"> <li>un exceso de detergente ha provocado que se forme demasiada espuma que se ha desbordado,</li> <li>el detergente no es adecuado para lavado a máquina,</li> <li>el sifón de desagüe no está bien enganchado,</li> <li>no se ha colocado en su lugar el filtro de desagüe,</li> <li>el tubo de toma de agua tiene alguna fuga.</li> </ul>
Los resultados de lavado no son satisfactorios :	<ul style="list-style-type: none"> <li>El detergente no es adecuado para lavado a máquina,</li> <li>hay demasiada ropa en el cesto,</li> <li>el programa seleccionado no es el apropiado</li> <li>no hay suficiente detergente.</li> </ul>
La máquina vibra o hace mucho ruido :	<ul style="list-style-type: none"> <li>no se ha retirado todas las piezas del embalaje (ver la sección de desembalaje)</li> <li>la lavadora no está bien nivelada,</li> <li>la lavadora se encuentra demasiado cerca de la pared o a algún mueble,</li> <li>la colada no está bien distribuida en el interior del cesto,</li> <li>la carga no es suficiente.</li> </ul>
La duración del ciclo es demasiado larga :	<ul style="list-style-type: none"> <li>el tubo de toma de agua está obstruido,</li> <li>hubo un corte del suministro de electricidad o de agua,</li> <li>saltó el protector térmico del motor,</li> <li>la temperatura del agua tomada es más baja de lo normal.</li> </ul>
La lavadora se detiene durante un ciclo de lavado :	<ul style="list-style-type: none"> <li>el suministro de electricidad o de agua es defectuoso,</li> <li>se ha seleccionado la opción antiarrugas.</li> </ul>
La tapa no se puede abrir durante el ciclo :	<ul style="list-style-type: none"> <li>la tapa no se puede abrir hasta que pasen 1 o 2 minutos desde que se detiene la lavadora.</li> </ul>
El suavizante o la lejía se va por el orificio de desbordamiento a llenar la cubeta :	<ul style="list-style-type: none"> <li>no ha introducido la cantidad adecuada,</li> <li>los sifones en la parte posterior de la cubeta de detergente se encuentran obstruidos.</li> </ul>

Si se encuentra con un problema de funcionamiento, consulte la sección "Problemas de funcionamiento". Si después de realizar todas las comprobaciones su lavadora requiere alguna reparación su distribuidor de electrodomésticos es la primera persona autorizada a tomar acción al respecto. Sin embargo, siempre puede llamar al teléfono de Atención al Cliente, donde le informarán de la dirección del Servicio Postventa más cercano. Cuando llame al Servicio Postven-

ta, mencione el modelo, número de producto y número de serie de su lavadora. Esta información la puede hallar en el interior de la puerta del filtro y en la placa de características en la parte posterior de la lavadora.

Si su lavadora requiere cualquier reparación, insista en que el Servicio Postventa utilice piezas de recambios originales certificadas.